



Falsch:

Das U-Stück liegt falsch in der Klemmplatte. Die Schraube kann sich nicht spannungsfrei ausrichten.




Richtig:

die Unterseite greift in die Mulde der Klemmplatte.

Dadurch wird die Schraube ohne Spannung sicher fixiert.

Auch eine doppelte Verschraubung ist möglich

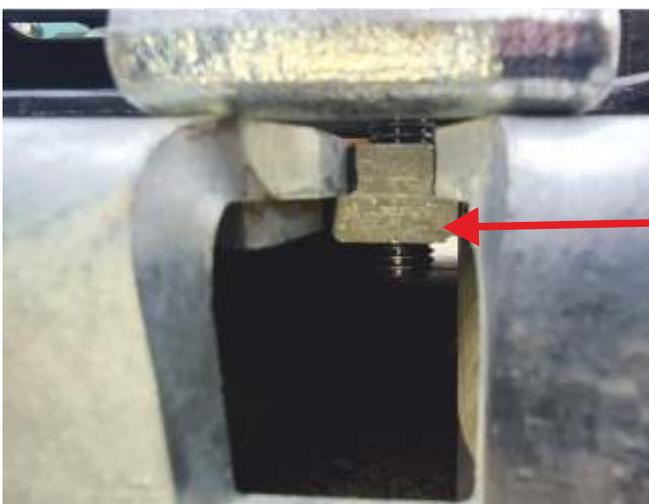

Die Verschraubung sollte immer mit Federscheibe und Unterlegscheibe auf dem U-Stück der Klemmplatte befestigt werden.

Der T-Nut Stein muss grade und vollständig in der Führung sitzen.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

info@roxstool.com

Tel: 04563 - 471 98 22